

WHITE & BROWN

BARBECUE ÉLECTRIQUE SUR PIEDS "FESTY GRILL"



S 147 - MODE D'EMPLOI

WHITE AND BROWN vous félicite d'avoir choisi ce produit et vous remercie de votre confiance. Pour votre confort et votre sécurité, votre article a été vérifié à toutes les étapes de sa fabrication et a passé avec succès tous nos tests de qualité. Nos produits sont conçus pour vous plaire tant par leur design que par leur facilité d'utilisation et dans l'objectif constant de vous apporter complète satisfaction.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Dans toute utilisation d'appareils électriques, des précautions de base sont à respecter.
LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT LA PREMIERE UTILISATION DE L'APPAREIL.

- Vérifier que le voltage indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celui de votre installation électrique. Si ce n'est pas le cas, adressez-vous au revendeur et ne branchez pas l'appareil. Toute erreur de branchement annule la garantie.
- Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique. Il doit être utilisé selon les instructions du manuel. Ne jamais l'employer pour d'autres usages.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instruction préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. Respecter les instructions pour le nettoyage.
- Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur. Cet appareil doit être utilisé dans un endroit sec.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Eloigner l'appareil des sources de chaleur et des appareils de chauffage électrique. Ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil.
- Ne jamais déplacer ou débrancher l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer ou d'effectuer le remplacement d'un élément ou quand celui-ci n'est pas en fonctionnement.
- Avant de débrancher l'appareil, toujours mettre l'interrupteur sur la position « arrêt ».
- Ne pas introduire d'objets métalliques pointus, ni vos doigts dans l'appareil.
- Vérifier régulièrement l'état du cordon d'alimentation. Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil sont endommagés.
Le cordon d'alimentation ne doit en aucun cas être en contact avec les parties chaudes de l'appareil. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil et ne pas le plier.
- La longueur du cordon de cet appareil a été calculée pour réduire les risques d'accidents. S'il est trop court, utiliser une rallonge et prendre toutes les précautions nécessaires pour qu'on ne puisse pas se prendre les pieds dedans ou la tirer accidentellement.
- Si le cordon chauffe anormalement, contacter un réparateur agréé.
- Ne jamais réparer l'appareil vous-même. Vous perdriez le bénéfice de la garantie. Comme tout appareil électrique, il doit être réparé par une personne qualifiée. De même, le changement du cordon d'alimentation représente un réel danger et il est nécessaire de contacter un réparateur agréé.

RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES

- Ne jamais toucher les surfaces chaudes de l'appareil.
- Disposer l'appareil sur une surface plane et stable, autour de laquelle l'air puisse circuler. Le tenir éloigné du mur (30 cm). Veiller à ce qu'aucun objet ne soit posé dessus.
- Au cours de son fonctionnement, l'appareil ne doit pas être mis en contact avec des matériaux inflammables, par exemple des rideaux, tissus, etc....
- La longueur du cordon de cet appareil a été calculée pour réduire les risques d'accidents. S'il est trop court, utiliser une rallonge en veillant à ne pas la laisser pendre sur la surface de travail et prendre toutes les précautions utiles pour qu'on ne puisse pas se prendre les pieds dedans ou la tirer accidentellement.
- Ne pas utiliser sur une surface craignant la chaleur ni à proximité d'une plaque de cuisson électrique ou à gaz.
- Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas en fonctionnement ou pour le nettoyer. Toujours veiller à ce que l'appareil soit en position « 0 » avant de le débrancher.
- Veiller à ce que la résistance soit correctement installée sinon l'appareil ne fonctionnera pas.
- Toujours mettre le thermostat en position « 0 » avant de retirer la résistance de sa base.
- Veiller à toujours installer la plaque à revêtement anti-adhésif avant d'utiliser l'appareil. Ne jamais déposer les aliments directement sur la résistance.
- Ne jamais utiliser l'appareil sans eau dans le plateau en aluminium.
- Lors de l'utilisation, ne jamais recouvrir la plaque à revêtement anti-adhésif avec un plateau, du papier aluminium ou autre.
- Ne pas utiliser de produits inflammables type bois ou charbon de bois pour cuire vos aliments.


**LE FABRICANT NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE LA MAUVAISE UTILISATION
DE L'APPAREIL.
CONSERVER SOIGNEUSEMENT CE MODE D'EMPLOI.**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance : 2 000 W

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1- Grille froide | 8- Base plastique |
| 2- Pare-vent anti-éclaboussures | 9- Repose-plats latéraux |
| 3- Grille | 10- Pieds supérieurs |
| 4- Résistance | 11- Repose-plats central |
| 5- Thermostat réglable | 12- Vis |
| 6- Témoin lumineux de fonctionnement | 13- Ecrou |
| 7- Plateau | 14- Pieds inférieurs |

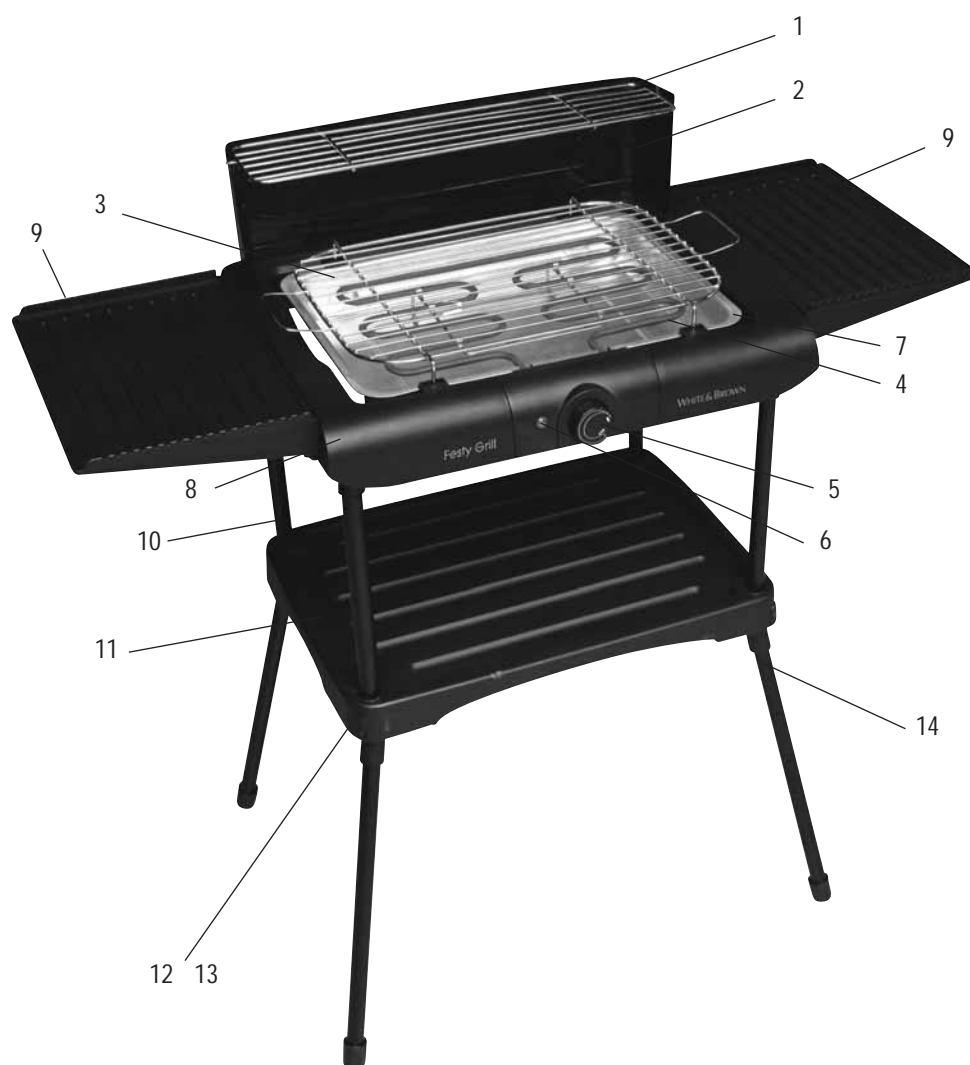

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Avant le montage de l'appareil, sortez l'ensemble des éléments qui composent l'appareil en vous assurant que vous disposez de tous les éléments notés ci-avant dans le descriptif de l'appareil.

MONTAGE

NE PAS BRANCHER L'APPAREIL AVANT D'AVOIR MONTÉ L'ENSEMBLE DES ÉLÉMENTS DU BARBECUE.

- Veiller à ce qu'il y ait toujours de l'eau dans le plateau (7).
- Ne jamais utiliser de charbon ou de bois avec cet appareil.
- Ne jamais couvrir l'appareil avec du film (aluminium ou autres).
- Emboitez les 4 pieds inférieurs (14) dans le repose plat central (11).
- Emboitez les 4 pieds supérieurs (10) dans le repose plat central (11).
- Visser l'ensemble au niveau du repose plat central (11) à l'aide des vis (12) et écrous (13).
- Poser le barbecue sur ses pieds en insérant les pieds de la base en plastique (8) dans les pieds supérieurs (10).
- Mettez le plateau (7) dans la base en plastique (8) en veillant à ce que l'encoche du plateau (7) soit en face de l'ouverture de la base en plastique (8).
- Emboitez la partie plastique de la résistance (4) dans la base en plastique (8).
- Poser la grille (3) sur la base en plastique (8). La hauteur de la grille est réglable sur 3 niveaux selon les encoches choisies. Choisir la hauteur de telle façon que les grillades ne puissent pas brûler.
- Installer le pare vent (2) en le fixant dans les encoches du dessus de la base en plastique (8).
- Emboitez les repose plats latéraux (9) dans les encoches latérales de la base en plastique (8).

UTILISATION

ATTENTION : ne jamais poser l'appareil sur ou à proximité d'une surface chaude (cuisinière, fours...). Soyez particulièrement prudent lorsque l'appareil est en fonctionnement ou que le témoin lumineux est allumé. Le thermostat peut être endommagé en cas d'impact ou de chute sur une surface dure et donc entraîner un mauvais fonctionnement du barbecue.

- Placer le barbecue monté sur une surface plane et stable. Assurez-vous qu'aucun matériau ou produit inflammable ne se trouve à moins d'1 mètre du barbecue électrique. Si vous utilisez le barbecue-gril sur une surface qui peut être endommagée, nous vous conseillons d'utiliser un isolant thermique.
- Le barbecue n'étant pas fixé à ses pieds, faites attention lorsque vous le déplacez. En fonction des besoins, saisissez l'appareil par sa base (8) ou par les pieds (10).
- Vérifier que le barbecue soit correctement installé.
- Assurez-vous que le thermostat réglable (5) est sur la position « MIN. ».
- Remplissez le plateau (7) d'eau froide. Le niveau d'eau doit être compris entre les 2 marques « MIN. » et « MAX. » indiquées dans le réservoir. Ne jamais être en dessous du niveau « MIN », ni au-dessus du « MAX. ».

ATTENTION : lors de l'utilisation, de l'eau peut s'évaporer. Dans ce cas, éteindre l'appareil, retirer la grille et rajouter de l'eau. Ne jamais verser l'eau directement sur la résistance.

- Installer la résistance (4) et la grille (3) (voir le chapitre « MONTAGE DE L'APPAREIL »)
- Brancher l'appareil et ajuster la température de cuisson en tournant le bouton de réglage du thermostat (5) de « MIN. » à « MAX. » : l'indicateur lumineux (6) s'allume et indique que la résistance chauffe.
- Lorsque le thermostat a atteint la température désirée, l'indicateur lumineux (6) s'éteint. Pendant la cuisson, le thermostat va automatiquement se couper et se remettre en marche pour maintenir la température requise. L'indicateur lumineux (6) va donc s'allumer et s'éteindre à plusieurs reprises durant la cuisson.
- Placer les grillades ou aliments directement sur la grille chaude (3) sans utiliser ni plateau, ni papier aluminium.
- Toujours utiliser des ustensiles en bois ou en plastique résistant à de hautes températures sur la grille (3).
- Tournez et bougez régulièrement les aliments sur la plaque de cuisson afin de les cuire uniformément.
- Une fois la cuisson des aliments finie, tourner le thermostat sur la position MIN.
- Débrancher l'appareil et laisser-le refroidir.
- Enlever les aliments de la plaque de cuisson et servez.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE L'APPAREIL

- Toujours veiller à ce que la plaque ait bien refroidi avant de nettoyer ou manipuler le barbecue.
- Une fois l'appareil éteint et débranché, retirez la résistance (4). Ne jamais immerger la résistance dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne jamais laver l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
- A l'exception de la résistance (4), du thermostat réglable (5) et du cordon, tous les éléments du barbecue peuvent être lavés à l'eau savonneuse.
- La grille (3) peut être lavée à l'aide d'une brosse douce.



Indications relatives à la protection de l'environnement

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, la notice d'utilisation ou l'emballage vous indique cela.

Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage. Vous apporterez une large contribution à la protection de l'environnement par le biais du recyclage, de la réutilisation matérielle ou par les autres formes de réutilisation des appareils usagés. Veuillez vous adresser à votre municipalité pour connaître la déchetterie compétente.